7. 定格

ft	様			ŧ	テル	DR-5996X	DR-599HX		
	周	波	数	贑	Œ		0~145.995MHz 0~439.995MHz		
_	70	波	į	캩	式	F3 (FM)			
空中線インピーダンス			- ダ	ンス	50	50Ω			
般	電	源	2	E	圧	DC 1	3.8V		
	消	,	VHF	送信		約2.8A	約9.5A		
仕	費	,	VHF	受信		約0.8A	約0.8A		
	電	ı	UHF	送信		約3.5A	約10A		
櫒	流	-	UHF	受信		約0.8A	約0.8A		
	寸	法 (3	足起物	含ま	क)	150(W)×50(H)×163(D)mm	150(W)×50(H)×178(D)7m		
	重				量	1.450g	1.500g		
		V	HF	HIGH	1	10W	45W		
	送	V	HF	ИD		4W	10W		
送	信	V	HF L	OW		1 W	5W		
	出	VIII 2011		1	10W 35W				
信	カ	U	HF N	/ID		4W	8W		
		U	HF L	OW		1 W	4W		
部	変	調	7	<u> </u>	式	リアクタンス変調			
	最	大 周	波 数	效 偏	移	±5	kHz		
	ス '	ブリア	ス発	射引	金度	-500	·····································		
	受	信	7	ī	式	ダブルスーパー	ヘテロダイン方式		
受	中	中間周波数			数	VHF:21.6MHz/455kHz UHF:30.625MHz/455kHz			
ਿ	受 信 惩 度			E.	度	12dB SINA	AD -16dBμ		
部	選		択		度	±6kHz以上/-6dB・	±12kHz以下/-60dB		
	低度	波負荷・	インピ	ータ	ンス	8	Ω		

JAIA(日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法で 測定したものです。(一部社内測定法を含む。)

アルインコ電子株式会社



VHF/UHF FM TWIN BAND MOBILE TRANSCEIVER

DR-599SX/HX

取扱説明書

*ALINCO*トランシーバーをお買上げいただきましてありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させて効果的にご使用いただく ため、この取扱説明温をご使用前に最後までお読み下さい。またこの取扱説明書は必ず保存下さい。ご使用中の 不明な点や不具合が生じた時お役に立ちます。

アルインコ電子株式会社

「この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。」

目次

		用の前に······	3
2.	接続		4
	2-1.	モービルで運用する場合	2
	2-2.	固定で運用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ε
q	遏作	方法····································	ε
U-	JAKIT.	各部の名称と機能····································	6
	J⁻1.	合命の合作と残能 3-1-1, フロントバネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		3-1-2. LCD//ネル	8
		3-1-3. リアバネル	9
		3-1-4. マイクコホン	10
	9-2	受信	11
	U <u>L</u> .	3-2-1, 受信の住方	11
		3-2-2. 各モードの説明	11
		3-2-3. スキャン	14
		3-2-4. プライオリティ	18
		3-2-5. トーンスケルチ機能	20
		3-2-6. ABX(オートバンドエクスチェンジ)	21
		3-2-7. AFミュート機能 ····································	21
	3-3.	送信	
		3-3-1. シンプレックスモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
		3-3-2、デューブレックスモード	
		3-3-3. 送信品力の切換	
	- 1	3-3-4. トーンエンコーダー動作	23
	3-4.	ファングンヨン機能	24
		3-4-8. メモリー書込み	24
		3-4-3. キーロック機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
		3-4-4. ピープ音のON/OFF	
		8-4-5. ベル機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		3-4-6. ディマー機能	
		3-4-7. サブバンド操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	3-5.	キャンセル機能	27
	9-6	リモコン機能	25
	C 0.	3-6-1. リモコンコマンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
		3-6-2. マイクリモコン	28
		3-6-3. 外部リモコン	30
	2-7 .	DSQ(DTMFスケルチ)機能····································	31
		3-7-1. DSQの説明·······	31
		3-7-2. DSQコードの設定方法 ····································	32
		3-7-3. DSDモードの選択	33
		3-7-4. DSQコードの選択	34
		3-7-5. コードスケルチの動作	34
		3-7-6. ベージャーの動作	35
		3-7-7. DSQの運用方法 ····································	
	년-8.	オートダイアラー	37
		3-8-1. オートダイアラーの説明	37
		3-8-2. オートダイアラーの選択 3-8-3. オートダイアラーの送出	38
		3-8-4. DTMFモニター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 20
		3-0-4. DIMET-7- ***********************************	20

	3-9. レビーターによる交信	38
	3-9-1. レピーターとは	38
	3-9-2. JARL制定レビーター用入力周波数	39
	3-9-3. ARS(オートレピーターセット)機能	40
	3-9-4、レビーターの還用	40
	3-10. リセット	40
	3-11. セパレートキット (EDC-19、EDC-20)	41
4.	オプション	42
	4-1. トーンスケルチユニット(EJ-7U)	42
	4-2. DTMFユニット(EJ-8U)	43
	4-3. DTMF付リモコンマイク(EMS-3)	43
5.	保守	44
	5-1. アフターサービス	44
	5-2. 故障とお考えになる前に	44
	5-3. マイクロコンピューターのメモリーバックアップ用リチウム電池の交換	45
3.	参考	46
	6-1. 申請書の書き方	46
7	定格	47

1. ご使用の前に・・・・必ずお読みください。

- ■本取扱説明書に記載されている場合を除き、ケースなど を外し、内部にふれることはさけてください。
- ■直射日光の当たる所、暖房器具など発熱物の近くはさけ てください。
- ■花びん、化粧品など水の入ったものは、セットの上に置 かないでください。また、湿気の多い所はさけてくださ 1.10
- ■本セットは DC 13.3V(-)接地用です。

- ■D○安定化電源を使用する場合、ぬれた手でA○電源ブ ラグの抜き差しを行いますと感電するおそれがあります。 絶対にしないでください。
- ■万一、煙が出たり、変な臭いがする場合、電源スイッチ をすばやくOFFにして、電源コードを抜いてください。 そのうえ速やかに購入店または最寄りの当社サービス窓 日へご連絡ください。
- ■チューナー、テレビなど、他の機器に妨害を与えるよう なときは、距離を離して設置してください。
- ■湿度の高い所や、冷たい所から急に暖かい所へ移動しま すと製品に露がつく場合があります。露がつくと製品の 動作に悪影響を与え、故障の原因となりますので、よく 乾燥させ、露をよく取り除いてからご使用ください。

運用時のご注意

■電波を発射するまえに

設障害を起こすことがありますので、移動連門などには、 び中継周周辺など。

充分ご注意下さい。特につきのような場所での運用は原 ハムバンドの近ぐには、多くの業務用無線局が運用され 則として行なわず、必要な場合は管理者の承認を得るよ

マテュア無線号が電波法令を満足していても、思わぬ電 航空機内、空港放地内、新幹線車両内、業務用無線局及

- マイクロホン

2. 接続

2-1. モービルで運用する場合

①取付場所

ご使用の車種により車内レイアフトは異りますが、操作 性、安全運転の面から最適の場所をみつけてください。 とくに、ひざがセットに当らない様な場所を達んでくだ。 さい。又、直接振動が伝わる場所や、カーヒーターの吹 出し口などセットの温度が上昇する場所はさけてくださ




②電源の接続方法

本機は13.8V用です。トラックなど24Vバッテリーの車 は、直接接続することは出来ません。

又、(一)接地車でご使用ください。まれに(干)接地車が ありますがその場合は、最寄りの販売店又は当社サービ ス窓口でご相談ください。


電源は、13.8Vをご使用ください。車載でご使用になる 場合はバッテリーに直接接続してください。シガープラ グを使用されますと、電源の供給が不安定になりますの で、性能が保持できません。

電源コードの赤をプラス(+)極に、黒をマイナス(-)極 に接続してください。極性を間違いますと、トランシー バーが壊れる事があります。

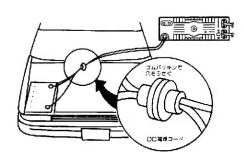


③ 車載アングルの取付方法


図の様に享載アングルを率に取付け、付属ビスで本体を ブラケットに取付けてください。

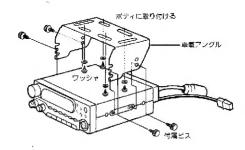

(貫通孔 o5以上をあけた場合)

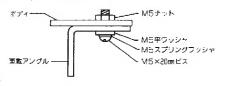


(下孔として d4±0.2をあけた場合)

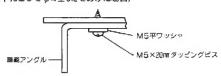


④ モービルアンテナの取付方法

VHFアンテナ端子に144MHz用アンテナを、UHFアンテナに490MHz用アンテナを接続して下さい。

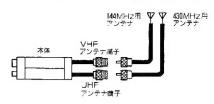


デュアルバンド用アンテナ(144MHz/43CMHz用アンテナ)を領使用になる場合は、デュプレクサー(アンテナ共用器)が必要です。

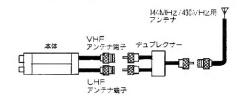

同軸ケーブルは500のものをお使いください。 モービルアンテナは車のボディにアンテナの基当を設置 する必要があります。確実に取り付けてください。

モービルアンテナ取付図

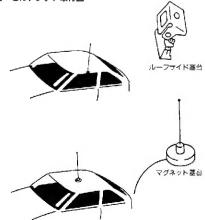

2-2 固定で運用する場合


①電源について

| 固定局として使用する場合、安定化電源 (13.8V) をご使用ください。

送漕時 SX では約4 A、HX では約10 A 流れますので安 定化電源の容量には充分余裕のあるもので、高安定のも のをご使用ください。

当社の電源を使用されることをおすすめします。

接続は、赤色が(+)、黒色が(-)となる様に付属のリード線で部線してください。

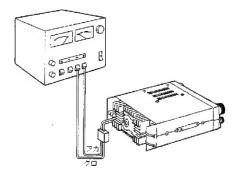

②固定用アンテナについて


アンテナは、交信する上において履めて重要です。性能 の良い、インピーダンスが60Ωのアンテナをご使用くだ さい。

市販されているアンテナには無指向性のグランドプレーンアンテナや、指向性のハ木アンテナなどがあります。 適用目的、設置場所に応じてお選びください。又、同軸ケーブルは、インピーダンスが500で出来るだけ太いもの(5D2V以上)を頼くしてご使用ください。

3. 操作方法

3-1. 各部名称と機能

3-1-1. フロントパネル

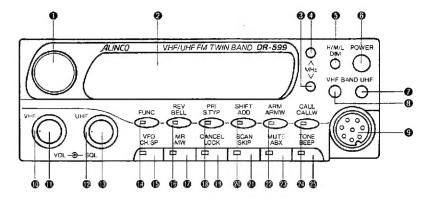

サメインダイヤル

メインダイヤルは送受信周波数の変更や、オフセット周波数、トーン周波数などの変更に使用します。 DSQコードやオートダイアラー入力時のコードのUP/ DOWNにも使用します。

⊘LCDパネル

LCDディスプレイに送受信周波数、メモリーチャンネルなど、その時の状態を表示します。

⊕ MHz DOWN ≠ −

周波数を1MHZ単位でDCWNさせる時に使用します。 又、メモリーチャンネルをDOWN方向に選択するのにも 使用します。

0.5秒以上連続して押すとオートリピートします。

OMHZ UP ≠-

周波数を1MHZ単位でUPさせる時に使用します。 又、メモリーチャンネルをUP方向に選択するのにも使用します。

0.5秒以上連続して押すとオートリピートします。

⑥送信出力H/M/L 切換え

ディマースイッチ

送信出力の切換に使用します。スイッチを押す毎に、送 信出力がHI→MID→LOWの順に変化します。 前面パネルの照明の明るさを変えるのにも使用します。

6 電源スイッチ

トランシーバー本体の電源をON/OFFするのに使用します。

❷UHFバンドスイッチ

メインバンドをUHFにするのに使用します。 ケブバンド操作をするときにも使用します。

③ VHFバンドスイッチ

メインバンドをVHFにするのに使用します。 サブバンド操作をするときにも使用します。

付属のマイクロホン、又はオプションのDTMF何リモコンマイクを取付けて下さい。

®VHFスケルチツマミ

VHF側のスケルチンベルを設定するのに使用します。 左に回し切った状態ではザーというノイズが出ています ので、ゆっくりと右に回してノイズが消える位鬢に調整 して下さい。

D VHF音量ツマミ

VHF側の音量の調整に使用します。左に回し切った状態が音量最小です。

MO UHFスケルチツマミ

UHF側のスケルチレベルを設定するのに使用します。 左に回し切った状態ではザーというノイズが出ています ので、ゆっくりと右に回してノイズが消える位置に調整 して下さい。

BUHF音量ツマミ

UHF側の音量の調整に使用します。左に回し切った状態が音量最小です。

① ファンクションキー

ファンクション機能を動作させる時に使用します。 押す毎に「FUNC」の表示が点灯と当灯をくり返します。 点灯中ファンクション機能を動作させることができます。

● VFO/チャンネルステップキー VFOモードを選択するときに使用します。

VFDモードを選択するときに使用します。 チャンネルステップの変更をする時にも使用します。

● リバース/ベルキー

リバース動作をさせる時に使用します。 ベル機能の設定をする時にも使用します。

サメモリー呼び出し/メモリー書き込みキー メモリーモードを選択するときに使用します。 メモリーへの書き込みをする時にも使用します。

プライオリティ/スキャンタイプキー プライオリティ動作をさせる時に使用します。 スキャンタイプを選択する時にも使用します。

(B)キャンセル/キーロックキー

誤まって周波数を変えてしまった時に押すと元の周波数 に戻ります。 スキャン中に押すとスキャンスタート 周波 数に戻ります。

キーロック機能を動作させる時にも使用します。

・ の シフト/プログラムスキャンアドキー

シフト方向、オフセット周波数の設定時に使用します。 2つのプログラムスキャンエリアのドッキング時にも使用します。

② スキャン/メモリースキップキー

スキャン動作(VFC)スキャン、プログラムスキャン、メモリースキャン、ARMスキャン)の開始と終了に使用します。

メモリースキャンのスキップの設定にも使用します。

@ ARM/ARMマニュアル書き込みキー

ARM(オートレビーターメモリー)モードを選択するときに使用します。 ARMへのマニュアル入力時にも使用します。


❷ コール呼び出し/コール書き込みキー

コールモードを選択するときに使用します。 コールチャンネルへの書き込みにも使用します。

●トーンスケルチ/ビープ音キー

トーンエンコーダー/デコーダーの設定、トーン周波数の設定に使用します。 ビープ音のON/OFF 指定にも使用します。

3-1-2. LCDパネル

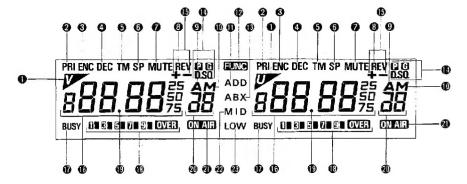

● メインバンド表示

メインバンド側の時点灯します。メインバンド選択スイッチにより点灯。 満灯をくり返します。 ベル機能、サブバンド操作により点滅する時もあります。

プライオリティ表示 ブライオリティ動作中に点灯します。

⑤ トーンエンコーダー表示トーンエンコーダー動作中に点灯します。
点灯中に送信するとトーン周波数を出します。

④トーンデコーダー(トーンスケルチ)表示

トーンデコーダー(トーンスケルチ)動作中に点灯します。 (トーンスケルチ動作にはオブションのトーンスケルチユニット EJ-7Uが必要です。)

6 タイマースタート表示

表示中にスキャンをするとタイマースタートとなります。 タイマースタートでは、信号が入っていても5秒経過す ると次のチャンネルに進みます。

⑤空チャンネルストップ表示

表示中にスキャンをすると空チャンネルストップになり ます。

空チャンネルストップでは、信号が入っていると次のチャンネルに進み、使用されていないチャンネルをさがします。

のミュート表示

点灯しているとそのバンドから音は出ません。

② リバース表示

リバース動作中に点灯しています。

ARM表示

ARMモード中に点灯しています。

●メモリー表示

メモリーモード時に点灯しています。 ベル機能設定中は点滅しています。

❶ プログラムスキャンアド表示

プログラムスキャンアド状態の時に点灯します。

🛛 ファンクション表示

点灯中はファンクション動作が可能になります。

® ABX表示

ABX動作中に点灯しています。

◆ DSO表示

DSDの状態を表示します。 外部リモコン動作が可能な時は、点滅しています。

●シフト表示

シフト方向の表示をします。

動 周波数、DSQコード、DIAL NO.表示

送受信周波数、オフセット周波数等の周波数とDSQコード、DTMFコードの表示を行います。

Ø ビジー表示

信号を受信した時に点灯します。トーンスケルチ、 DTMFスケルチ動作中は、信号を受信しても点灯しないことがあります。

®S/RFメーター表示

受信中は入力信号のレベルを、送信中は送信出力レベル を表示します。

❷ 周波数デシマルポイント・スキャン表示

送受信周波数、オフセット周波数の表示の時はMHZでの区切りを、チャンネルステップ表示の時はKHZ、トーン周波数の時はHZの区切りになります。

メモリーモードでは、メモリースキップが設定されていると消灯します。

スキャン中は点滅しています。

Ø メモリーチャンネル表示

メモリーチャンネルの番号を表示します。

4 オンエアー表示

送信中、点灯しています。アンロック状態になると点滅 します。


② 送信出力ミドル表示

送儒出力がミドルパワーの時、点灯します。

② 送信出力ロー表示

送賃出力がローパワーの語、点灯します。

3-1-3. リアパネル

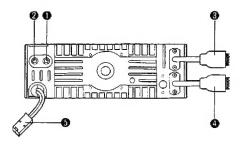

● VHF外部スピーカー端子

外部スピーカーを接続する端子です。

外部スピーカーを接続すると、この端子からVHF側の 音声が出ます。この時、内蔵スピーカーからはUHF側の 音声が出ます。

❷ UHF/VHF-UHFミキシング

外部スピーカー端子

外部スピーカーを接続する端子です。 外部スピーカーを接続すると、内蔵スピーカーは切れてこの端子からVHF側とUHF側の音声が出ます。 VHF外部スピーカー端子に外部スピーカーを接続して、 UHF/VHF-UHFミキシング外部スピーカー端子にも 外部スピーカーを接続すると、UHF/VHF・UHFミキシング外部スピーカー端子からはUHF側の音声が出ます。

❸ VHFアンテナ端子

VHF用アンテナコネクターです。アンテナインピーダンスは50℃です。市販のアンテナインピーダンスが50℃の144MHZ帯用のアンテナを接続して下さい。 接続用コネクターはM型です。

● UHFアンテナ端子


UHF用アンテナコネクターです。アンテナインピーダ ンスは50Ωです。市販のアンテナインピーダンスが50Ω の430MHz帯用のアンテナを接続して下さい。 接続用コネクターはM型です。

市販のデュアルバンド用アンテナを御使用になる場合は、 別途デュブレクサーを使用して下さい。


6 電源コネクター

付属の電源コードを接続して下さい。電源コードは、赤が÷(プラス)極、黒がー(マイナス)極になる様に正しく接続して下さい。電源はDC | 3.3Vを御使用下さい。

3-1-4. マイクロホン

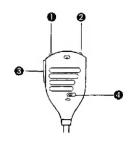

マイクコネクター接続図(セットの正面より見た図)

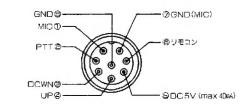

OOUP/DOWN#-

送受信周波数、チャンネルステップ、トーン周波数メモリーチャンネルをUP/DOWNさせるスイッチです。押し続けると連続して変化します。

❸ PTT スイッチ

押している間、送信状態になります。また、スキャン、 MHZ、周波数ステップの選択、トーン周波数の選択の 動作中にこのスイッチを押すと、その動作が解除されま す。

⊕ UP/□OWN□ックスイッチ

スイッチをロックにするとマイクのUP/DOWNキーを 働かなくすることができます。


マイクでUP/DOWNしたくない時に使用してください。

3-2. 受信

3-2-1. 受信の仕方

メインダイヤル

MHz[Δ][∇]+-

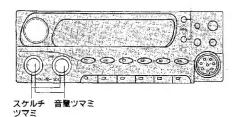

電源スイッチをONにすると左側にVHF側の周波数が、 左側にUHF側の周波数がそれぞれ表示されます。 BAND[VHF][UHF]キーで、バンドを選んで下さい。 押された方のバンドがメインバンドになり、各種の調整が できるようになります。

①周波数の設定

メインダイヤルを右に回すか、マイクのUPキーを押すと、周波数がその時のチャンネルステップ(初期値は10 KHz)分UPします。

メインダイヤルを左に回すか、マイクのDQWNキーを押する、高波数がその時のチャンネルステップ分DQWNします。

MHz[▲]ギーを押すと、周波数が1MHzUPします。 MHz[▼]ギーを押すと、周波数が1MHzDOWNします。

MHz[▲]、[▼]キーと、マイクのUF/COWNキーは押しつづけるとオートリビートします。

②スケルチツマミの調整

信号を受信していない周波数に調整して下さい。 スケルチツマミを左に回し切ると、「BUSY」の表示が 点灯し、スピーカーからザーと音が出ます。

スケルチツマミをゆっくりと右に回してザーという音が 消えるように調整します。

「BUSY」の表示が消灯レているのを確認して下さい。

③音量ツマミの調整

周波数を調整して漕号を受信して下さい。 音量ツマミを左に回し切ると、音量が最小になります。 音量ツマミをゆっくりと右に回して好みの音量に調整して下さい。

3-2-2. 各モードの説明

各種の設定や周波数の変更などの操作により、動作モード と設定モードに分かれます。


動作モードはVFOモード、メモリーモード、コールモード、ARMモードに分かれ、それぞれのモードで、送受信やスキャン、プライオリティ等が操作できます。

設定モードでは、チャンネルステップの変更やオフセット 周波数、トーン周波数等の各種の設定を変更することができます。

設定モードの詳しい説明は3-4.ファンクション機能のと ころを御覧下さい。

1) VFOT-K

:45.06

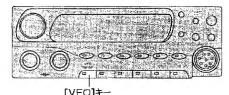

測覧下さい。 VFOモードではVFOスキャン、プログラムスキャン、VFOプライオリティができます。

[VFO]キーを押すと、VFOモードになります。 VFOモードでは、周波数の変更や設定モードの呼び


VFOモードでは簡単に周波数や各種設定の変更がで

周波数の設定方法については3-2-1.受信の仕方を御


各種の設定方法については3-4 ファンクション機能を

きますので、通常の運用時に使用されます。

2) メモリーモード

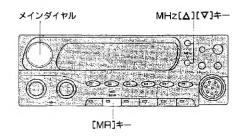

:45.00 7

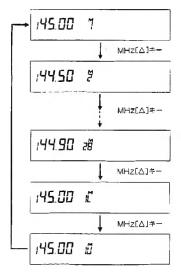

「MR]キーを押して下さい。

出しができます。

覧下さい。

その時のメモリーチャンネルに入っている周波数とメ モリーチャンネルが表示されます。

メモリーモードでは、あらかじめ記憶させておいた周 波数を呼び出して連用できます。

メモリーチャンネル数はVHF/UHF合せて28チャンネル分あります。VHF10チャンネル、UHF18チャンネルという分け方もできますので必要に応じて振り分けてください。

レビーター周波数はARMに記憶できますので、レビーター周波数はARMへ、それ以外はメモリーへ記憶させると効率よくメモリーが使用できます。メモリーモードでは、メモリースキャンとメモリーブライオリティができます。

, (1)メモリーテャンネルの表示

メモリーモードでは周波数のほかにも、メモリーチャンネル表示がされます。

又、スキャンエッジもメモリーモードで確認の表示 がされます

スキャンエッジは「1L」、「1U」、「2L」、「2U」でメ モリー表示されます。

(C)メモリーチャンネルの変更

MH $z[\Delta]$ 、 $[\nabla]$ キーによりメモリーチャンネルの変更ができます。

メインバンドがVHF (UHF)のときはVHF (UHF) 側の周波数のあが選択されて表示されていきます。 メモリーチャンネル表示がスキャンエッジ(「L」~「2U」)の時は他のモード (VFO、コール、ARM)への移行やバンド切り換えばできませんので、メモリーチャンネルを1~28にしてから他のモードへの移行やバンド切り換えをしてください。



(3)メモリー内容の一時変更


メモリーしてある周波数や設定を一時的に変更することができます。

周波数や各種の設定はVFOモードと司様にできますが、MH2[▲]. [▼]キーは、メモリーチャンネルの変更になりますので、使用できません。

一時変更した内容は[MR]キーを押すか、メモリーチャンネルを変更するか、モードをかえると元に戻ります。

チャンネルステップは一時変更できません。



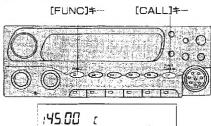

[CALL]キーを押して下さい。

コールチャンネル(VHF: 145MHZ、3HF: 433MHZ) を表示してメモリーチャンネル表示に「3C」を表示します。


コールモードでは周波数の変更や、**省種**設定はできません。

コールモードで再度 [CALL]キーを押すと、コールモードに移る前のモードに戻ります。


コールモードではコールプライオリティができます。 VFO又はメモリーモードで「FUNO」点灯中に [CALLW]キーを押すと、コールチャンネルの書き 換えができます。

4) ARM(オートレビーターメモリー)

[FUNC]+- [ARM]+-

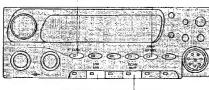

[MW]+- [SCAN]+-

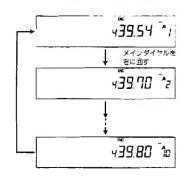

ARMとは、VFOのベース周波数帯で送信後に砂以内に1秒以上の信号を受信した時に、その周波数を自動的に配憶する機能です。学習機能をもっており、最近使用された周波数から順にOH1、2…と記憶しており、10チャンネル分配値しています。10チャンネル以上になると一番可い10プナンネルコーを消去して1→2、2→3……9→10として、1チャンネルコーー番新しい高波数を記憶します。ベース周波数の初期預にレビーターアクセス用にセットされています。ベース周波数とそのときのチャンネルステップが違うときは記憶されない時があります。

[ARM]キーを押して下さい。ARMのチャンネル1の周波数と、チャンネルNO.の「1」が表示されます。 メインダイヤルを回して希望のチャンネルを選んで下さい。

①ARMベース

ベース周波数帯は1MHzです。

ベースにはトーンとシフトの設定が可能です。

ARMベースへの書き込みは、周波数(MHz以下切り捨て)を設定し、トーンとシフトも必要なら設定したあとに、[FUNC]キーを押して「FUNC」を点灯させます。

メインダイヤルか、マイクのUP/DOWNキーでメモリーチャンネルの表示を「R」にして[MW]キーを押して下さい。

AFMベースが記憶されます。

ARMベースを変更するとARSも同時に変ります。 VFロモードで周波数を変えていき、ベース周波数 帯になると、ベース周波数に設定しているトーンや、 シフトが自動的に設定されています。

@ARMスキャン

ARMモードでスキャンをすると、自動的に空チャンネルストップ、ボーズスタートでスキャンします。

③ARMのマニュアル入力

ARMのベース周波数等で[FUNO]キーを押して「FUNO」を点灯させている状態で[ARM]キーを押すと、ARMのCH1にその時の周波数が記憶されます。

3-2-3. スキャン

1) スキャンの種類

スキャンの種類は下記の4つがあります。

- 1) VFOスキャン (VFOモードで可能)
- 2) プログラムスキャン(VFOモードで可能)
- 3) メモリースキャン (メモリーモードで可能)
- 4) ARMスキャン (ARMモードで可能)
- 1) ~3) まではスキャンストップ条件として下記の2つが選べます。
- a) ビジーストップ
- b) 空チャンネルストップ
- 1) ~3) まではストップ後のスキャン再開条件として 下記の2つが選べます。
- イ) ポーズスタート
- コ) タイマースタート

4) は空チャンネルストップとポーズスタートに固定されています。

2) スキャンエッジの説明

プログラムスキャンをする前にスキャンエッジを指定しておく必要があります。


スキャンエッジを指定する場合は、 L、 Uともに同一バンド内に設定して下さい。

又、スキャンエッジは同一パンド内に2組指定する事 もできます。


スキャンエッジを指定した場合のスキャンエリアについては、5)プログラムスキャンの項で説明します。 スキャンエッジの指定のやり方は、VFOモードでスキャンエリアの下限周波数を選択後、[FUNC]キーを押して「FUNC」を点灯させます。


その後、ロータリーエンコーダーでメモリーチャンネルを「1L」にして[MW]キーを押すと、下限が設定できます。次に、VFOモードでスキャンエリアの上限周波数を選択後、メモリーチャンネルの「1U」に書き込みます。

上下限とも同じ周波数か、Lがしより高い周波数の時は、スキャンエッジの指定は無効になります。

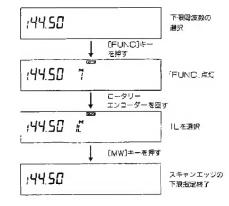

3) スキャンタイプの説明

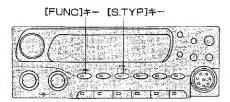

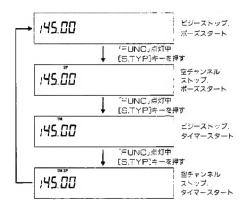

VFOスキャン、プログラムスキャン、メモリースキャンでは、スキャンのストップ条件と再覧条件として、 ビジーストップ/空チャンネルストップとボーズスタート/タイマースタートの各2種を選択できます。

①ビジーストップ

信号が入るとスキャンをストップして受信します。

②空チャンネルストップ

信号が入っていないチャンネルになるとスキャンを ストップします。

③ ボーズスタート

ビジーストップの時は、信号が入っている間はストップを続け、信号がなくなってから2秒後にスキャンを再開します。

空チャンネルストップの時は、信号が入っていない 間はストップを続け、信号が入るとスキャンを再開 します。

④タイマースタート

ビジーストップの時は、信号が入ってから5秒間、 又は信号がなくなってから2秒間のどちらか短い方 の時間経過するとスキャンを再開します。


空チャンネルストップの時は、信号が入っていない 状態が5秒間続くか、信号が入るとスキャンを再覧 します。

スキャンタイプの選択方法は、「FUNC」点灯中に [S.TYP]キーを押すと「SP」が点灯し、「FUNC」 点灯中に[S.TYP]を押す毎に、「TM」、「SP TM」、消灯の順に変化しますので、動作させたい スキャンタイプを選んで下さい。

「SP」消灯中はビジーストップ、点灯中は空チャンネルストップになります。

「TM」消灯中はポーズスタート、点灯中はタイマースタートになります。

4) VFロスキャン

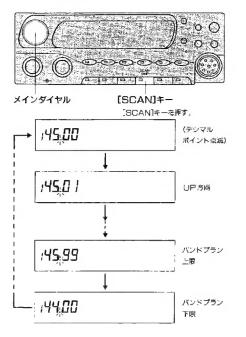

- ①VFOモードで、スキャンさせようとするバンド内 にスキャンエッジが設定されていない時に、[SCAN] キーを押すとVFOスキャンを行います。
- ②スキャン方向は、最後に行った周波数のUP/DOWN 方向と同じになります。


スキャン途中に、メインダイヤル又はマイクのUP/ DOWNキーによりスキャン方向を変更できます。

③スキャン中に再度[SCAN]ギーを押すが、PTT キーを押すとスキャンは終了します。

5) プログラムスキャン

[FUNC]+- [ADD]+-



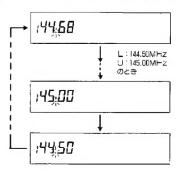


スキャンエッジが設定されているバンドで[SCAN] キーを押すとプログラムスキャンをします。

「FUND」点灯中に[ADD]キーを押すと「ADD」表示が点灯し、アド機能が設定されます。

(L≧Uの時はスキャンエッジの指定は無効になり VFOスキャンになります。)

スキャンの説明で、バンドエッジ下限はLE、上限を UEとしてあります。

(1)スキャンエッジが 1組の場合

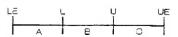


A よりスタートした時は(LE、L)間のスキャンをします。

以下Bよりスタートした時は(L、U)潤、Oよりスタートした時は(U、UE)潤をスキャンします。


(4) スキャンエッジが2 組の場合

スキャンエッジを2組指定する時は1L<2Uになるように設定して下さい。

① (TL、TU)、(2L、2U)が重ならない時 スキャンエッジが2組ある時は、アド機能により スキャンエリアの連続スキャンができます。

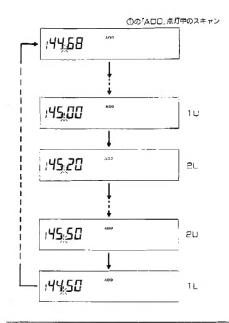

「ADD」消灯中は、Aからスタートした時は(LE、 1L)間を、以下日では(1L、1U)、Cでは(1U、 2L)……Eでは(2U、UE)をスキャンします。 「ADD」点灯中は、A.O、Eからスタートした時は「ADD」消灯中と同じ、B.Dからスタートした時は(1L、1U)、(2L、2U)間の連続スキャンをします。

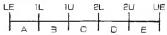

② (1L、1U)、(2L、2U)が重なる時

「ADD」消灯中は①の「ADD」消灯中と同じエリア(A~E)のスキャンをします。


「ADD」点灯中は、A. Eでは①と同じエリア (A、E)のスキャンをします。


B~ D間からスキャンを開始した場合は上図では(1L、2U)下図では(2L、2U)質のスキャンをします。



6) メモリースキャン [SCAN]+-[FUNC]+- [SKIP]+-



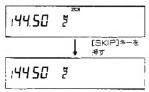

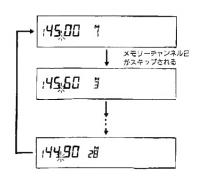

メモリーモードで[SCAN]キーを押すと、メモリー チャンネルを順にスキャンします。

VHF 関でメモリースキャンをすると、VHF バンドの周波数が記憶されているチャンネルが、UHF 側ではUHF バンドのチャンネルがスキャンの対象になります。


メモリーチャンネルをメモリースキャンの対象から外 す場合は、「FUNO」点灯中に[SKIP]キーを押すと メモリーチャンネルのデシマルポイントが消灯してメ モリースキップの設定がされます。

出荷時、リセット直後は、すべてのチャンネルがメモリースキップになっています。

スキャンエッジはメモリースキャンの時に選択されません。


スキャン中に[SCAN]キーを押すか、PTTキーを押すとスキャンは終了します。

7) ARMスキャン

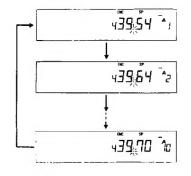

ARMモードで[SCAN]キーを押すと、ARMの CH1~IUまでを空チャンネルストップ、ポーズスタートでスキャンします。

ARMモードから VFOモードかメモリーモードに戻ると、元のスキャンタイプに戻ります。

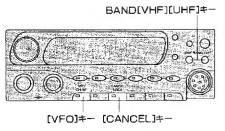

日) ストップ周波数の記憶

VFOスキャンとプログラムスキャンでは、スキャン中にストップしていた周波数と、ロータリーエンコーダー又はMicのUP/DOWNキーでスキャンを再開、又は方向転換させたチャンネルを配慮しており、スキャン終了後に呼び出す事ができます。

スキャン終了後に[VFO]キーを押すと、一番最後にストップした周波数になり、再度[VFO]キーを押すと、その一つ前にストップしていた周波数になります。 以後、VFOキーを押す毎に、2つの周波数を交互に表示します。

スキャン中に1つしかストップしなかった場合はスキャンスタート周波数とスキャンストップ同波数になり、ストップしなかった場合は動作しません。

9) キャンセルキー


VFO、プログラムスキャンでは、スキャン中に [CANCEL]キーを押すとスキャンスタート周波数 に戻ります。

10) ダブルスキャン、スキャン & ブライオリティ スキャン中でも[VHF]、[UHF]キーでメインバンド の変更ができるので、メインバンドを変更後、別のバ ンドでスキャンやプライオリティができます。

11) スキャン中の注意

スキャン中は、メモリーの書き込みと「ADD」の設定 はできません。

3-2-4. プライオリティ 1) プライオリティの説明

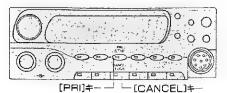

プライオリティは下記の3種類あります。

- 1) VFOプライオリティ
- 2) メモリープライナリティ
- 3) CALLプライオリティ

プライオリティ中は、5秒と1秒の受信を交互にくり 返します。


1秒側受信中に信号が入ると、5秒間の受信に延長さ わきす、

プライオリティの5秒側でPTTキーを押すと、PTT を押している間は送信していますか、PTTを維すと プライオリティを再開します。

プライオリティの 1 秒側でPTTキーを押すと、プライ オリティを解除します。


プライオリティ動作中に[PRI]キーか[CANCEL] キーを押すと、プライオリティ動作を解除できます。 [PRI]キーを押すと、押した方でプライオリティを解 除し、[CANCEL]キーを押すとプライオリティを解 除して5秒動作側に戻ります。

2) VFOプライオリティ

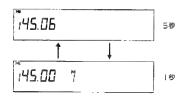


VFOモードで[PRI]キーを押すと、VFO側を5秒 受信、その時のメモリーチャンネルを1秒受信します。 メモリーチャンネル受信中に信号が入ると日秒受信に なります。

3) メモリープライオリティ

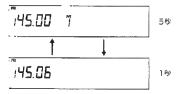

メモリーモードで「PPロキーを押すと、メモリー側を 5秒受信、VFCを1秒受信します。 VFO受信中に信号が入ると5秒受信になります。

4) CALLプライオリティ

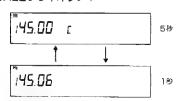

コールモードで[PRI]キーを押すと、コール側を5秒 受信、VFOを1秒受信します。

VFO受信中に信号が入ると5秒受信になります。

5) ダブルブライオリティ、 ブライオリティススキャン プライオリティ動作中でも[VHF]、[UHF]キーでメ


インバンドの切換えかできるので、メインバンドを切 換えてスキャンやプライオリティ動作ができます。

6) プライオリティ中の注意

プライオリティ中は、メモリーへの書き込みと「ADD」 の設定はできません。

3-2-5. トーンスケルチ機能

メインダイヤル

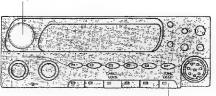

[CANCEL]#- [TONE]#-

トーンスケルチ機能を動作させるには、オプションのトー ンスケルチュニット EJ 7Uが必要です。

あらかじめ指定しているトーン周波数を含んだ僑号のみ受 信する機能です。

1) トーンスケルチの設定



VFOモード、又はメモリーモードで[TONE]キー を押して下さい。その時のトーン周波数と「ENC」が 表示されます。その状態で指定したいトーン周波数を 選んで下さい。


選択後、再度[TONE]キーを押すとVFO又はメモ リーモードに戻り、「ENC」、「DEC」の表示が点灯 し、設定が完了します。

トーンスケルチ設定手順

- ①[TONE]キーを押す。
- ②メインダイヤルでトーン周波数を選択。
- @[TONE]キーを押す。

日)トーンスケルチ機能の動作

トーンスケルチ動作中は、信号を受信しても指定した トーンが含まれていないとスケルチが開かず、音は聞 こえません。又、「BUSY」の表示も点灯しません。 指定したトーンを受信するとスケルチは関き、音が聞 こえます。又、「BUSY」の表示も点灯します。

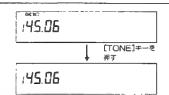

3) トーンスケルチ機能の解除

「ENC」、「DEC」点灯中に[TONE]キーを押すと、 「ENC」、「DEC」の表示はともに消灯し、トーンス ケルチ機能が解除されます。

トーン周波数一覧表(単位:Hz)


67.0	71.9	74 4	77.J	79.7	82.5
85.4	88.5	91.5	94.8	97.4	100.0
103.5	107.2	110.3	114.8	118.8	123.0
127.3	131.8	136.5	141.3	146.2	151.4
156.7	162.2	167.9	173.8	179.9	186.2
192.8	203.5	210.7	218.1	225.7	233.6
241.8	250 3				

4) トーンスケルチ運用上の注意

トーンスケルチ動作中は信号を受信しても「BUSY」 が点灯しない時がありますので、トーンスケルチ運用 の前には、トーンスケルチ機能を解除した状態でその 周波数が使用されていないことを確認してから運用し て下さい。

トーンスケルチ機能を解除しても、5秒以内に [CANCEL]キーを押すとトーンスケルチ設定状態 に戻すことができます。

3-2-6. ABX(オートバンドエクスチェンジ)

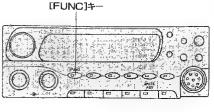

[ABX]+

1) ABXの説明

「FUNC」点灯中に[ABX]キーを押すと、ABXの 設定ができます。

AEXの設定中は、サブバンド線で信号を受信すると一時的にメインバンドの切換えを行い、信号がなくなると元に戻ります。

メインバンドの切換え中にPTTスイッチを押すと ABXを解除します

ABXの設定手順 ①[FUNC]キーを押す。 ②[ABX]キーを押す。


2) ABXとプライオリティの同時動作

サブ側でプライオリティ動作中に、ABX動作でメインバンドの切換えがあった時は、プライオリティ動作は一時停止しています。

3) ABX中の注意

ABX動作でメインバンドが切換わっている時は、 PTTスイッチ以外に受け付けません。 メインバンド側で送信中は、サブ側に電号が入っても メインバンドの切換えは行われません。 サブバンド操作によりABXは解除されます。

3-2-7. AFミュート機能

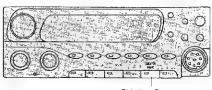

[MUTE]+-

:45.06 433.00

一方のバンドの音声出力を強制的に消すことができます。 [MUTE]キーを押す写にサブミュート、メインミュート、 ミュート誤解の順に動作します。

ミュート中は、ミュートのかかっているバンドに「MUTE」の表示が点灯しています。

同時受信中に一方のバンドのみ聞きたい時に使用して下さ い。

3-3. 送信

送信する場合は、送受信周波数が同じシンプレックスモードだと、送受信周波数が異なるデュープレックスモードがあります。


送信中は「ON AIR」の表示がされます。

送信されるときは、電波を発射しようとする馬波数が使用 されていないことを確認してから送信して下さい。

3-3-1. シンプレックスモード

送信したい周波数を選択して下さい。 PTTキーを持すと送信しますので、マイクロホンに向かって話して下さい。 PTTキーを動すと受信に戻ります。

3-3-2. デューブレックスモード

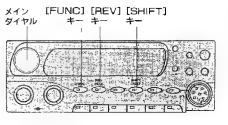


本機は8バンド同時受信ができますので、VHF(UHF) 側送信中でもUHF(VHF)側で受信は行なっています。 VHF、UHFで、それそれ高波数を決めて運用しますと、 電話感覚のフルデューブレックス運用ができます。

同一パンド内でも送受信の周波数をかえて運用するセミデュープレックス運用ができます。

レピーター運用の時のように送受信の周波数をかえて運用 する方法です。

ーシフトとモシフトの2つが選択できます。

注意) フルデューブレックス運用で、VHFの周波数と UHFの周波数か3倍の関係になっているご正常に 適用できないことがあります。

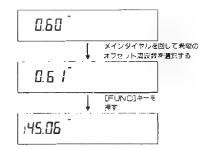


1) ー(マイナス)シフト

VFO 又はメモリーモードで[SHIFT]キーを押すと、オフセット周波数と「一」の表示がされますので、指定したいオフセット周波数をメインダイヤルで選択して下さい。

選択後は[FUNC]キーかPTTスイッチを押すと、 VF①又はメモリーモートに戻り、「一」の表示が点灯し、設定が終了します。

オフセット周波数はチャンネルステップ単位でコー10,935MHzまで選択できます。

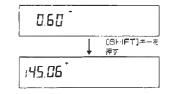

2) +(プラス)シフト

VFO又はメモリーモードで[SHIFT]キーを押すと、 オフセット周波数と「一」の表示がされますので、指定 したいオフセット周波数を選択して下さい。

選択後、再度[SHIFT]キーを押すと、VFQ又はメモリーモードに戻り、「+」の表示が点灯し、設定が終了します。

シフト設定の手順

①[SHIFT]キーを担す。

- ②メインダイヤルとMHz[△]、[▽]キーでオフセット周波数を選択する。
- ⑤ ーシフトの時は[FUNC]キーを、+シフトの時は [SHJFT]キーを押す。


3) セミデュープレックス動作

+シフト(ーシフト)が設定されている時に送信すると、 受信周波数にオフセット周波数を足した周波数(引い た周波数)で送信されます。

シフトした周波数がオフバンドになる時は、「**ロFF」** の表示が出て送信されません。

4) セミデューブレックス動作の解除

ーシフトの時は[SHIFT]キーを3回、+シフトの時は[SHIFT]キーを1回押すと解除されます。

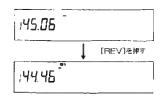

5) リバース動作

スレません。

デューブレックス動作中に【PEV】キーを押すと、送 信周波数と受信周波数を入れかえて動作します。 リハース状態でPTTスイッチ以外のキーを押すと、 リバース動作を解除します。 リバースした周姿数がOFFバンドになる時はリバー

3-3-3 送信出力の切換


送信告力をHI(ハイ)/MID(ミドル)/LOW(ロー)の3段 階で切換えることかできます。


[H/M/L]キーを押す毎にハイ→ミドル→コーの輸に変化し、消灯→「MID」点灯→「LOW」点灯の順で表示がかわります。

交信するのに適切なレベルにして使用して下さい。

		Н	MID	LOW
S	VHF	約10W	約 4W	約1W
×	UHF	約IOW	約 4W	# 91W
Н	VHF	桁 <i>4</i> 5W	約1CW	約5W
X	UHF	′მ35W	約 8%	約4W

3-3-4. トーンエンコーダー動作

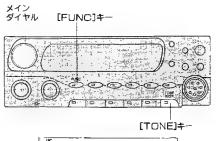

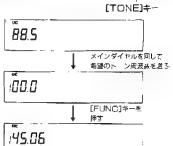

送信する信号に、指定したトーンを入れて送る機能です。 レビーター連用や、トーンスケルチ透用する時に必要です。

1) トーンエンコーダーの設定

VFO 又はメモリーモードの時に [TONE] キーを押する。その時のトーン周辺数と「ENG」の表示がされます。

メインダイヤルで指定したいトーン周波数を選んで下さい。

選択後に[TONE]キーと[CANGEL]キー以外を 押すと VFO 又はメモリーモード C戻り、「ENC」の 表示が点灯し、設定が完了します。

トーンエンコーダー手順 ①[TONE]キーを担す。 ②メインタイアルでトーン周波数を選択する。 ③[FUNO]キーを押す。

トーン周波数一覧表 (単位: Hz)

67.0	71.9	74.4	77.0	79.7	82.5	
85.4	88.5	91.5	94.8	97.4	08.0	
103.5	107.2	110.9	114.8	118.9	123 0	
127.3	131.8	136.5	141.3	146.2	151.4	
156.7	162.2	167.9	173.8	179.9	166.2	
192.8	203.5	210.7	218.1	225.7	- 233 . 6	
241.8	250.3					

2) トーンエンコーダー動作

トーンエンコーダー設定中に送信すると、指定したト ーンを含んだ信号を送信します。


3) トーンエンコーダーの解除

「ENC」点灯中に[TONE]キーを3回押すと「ENC」の表示は消えてトーンエンコーダーの設定が解除されます。


3-4. ファンクション機能

3-4-1. チャンネルステップの選択

メイン ダイヤル [FUNC]キー

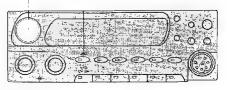

[CH.SP]#-

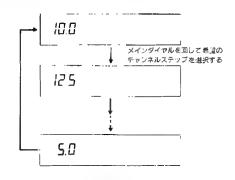

VFOモードで「FUNG」素質中に[VFO]キーを押して下さい。

その時のチャンネルステップが表示されます。

メインダイヤルを回してチャンネルステップを選んで下さい。

[FUNC]キ カ PTTスイッチを押すとVFOモードに 戻り、途んだチャンネルステップになっています。

チャンネルステップ選択の手順


- ①[FUNC]キーを押す。(「FUNC」か点灯します。)
- ②[VFO]エーを押す。(チャンネルステップの表示になり ます。)
- © メインダイヤルを回してチャンネルステップを選択する。
- @[FUNC]キーかPTTスイッチを押す。

~5K→10K→12.5K→15K→20K→25K~


デャンネルステップを変更したときに、VFO高液数と プフセット 国波数のIODkHz未満の切捨てか起きるとき があります。

3-4-2. メモリー書き込み

メイン ダイヤル [FUNC]キー

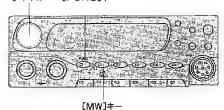

Ciervoja

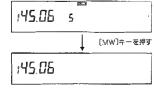

VFO 又は、メモリーモードで「FUNC」点灯中に[MW] キーを担すとメモリー書き込みができます。

メモリーチャンネルのほかにも、スキャンエッジとARM ベースも同様にして書き込みます。

書き込み手順

- ①[FUNC]キーを押す。(「FUNC」が点灯します。)
- タメインダイヤルを頂して書き込みたいチャンネルを選ぶ。 (メモリーチャンネル表示は1~28、1L~2U、Aの順に 変化します。)

③[MW]キーを押す。

注意) サブバンド側がメモリーモードの時は、サブバンド 側のメモリーチャンネルは遠べません。

サブバンド側がARMモードの時は、ARMベースへの書き込みはできません。


サブバンド側がスキャン又はプライオリティ中のメモリー書き込みはされません。

メインダイヤルで

を選択する

メモリーチャンネル

3-4-3 キーロック機能

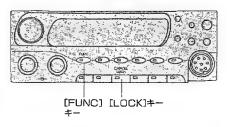

「FUNO」点灯中に[LOCK]キーを押すと、メモリーチャンネル表示のところに「L」を表示して、キーロック状態になります。


キーロック状態ではPTTスイッチ以外は受けつけなくなります。

キーロックを解除するには再度[FUNO]キーを押して「FUNO」を点灯させ、[LOOK]キーを押して下さい。

キーロックの手順 ①{FUNO]キーを押す。(「FUNO」が点灯します。) ②[LOCK]キーを押す。

:45.06 L


3-4-4. ビープ音のON/OFF

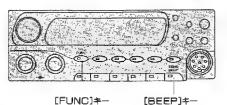


ヒーブをのON/OFFが指定できます。 「FUNO」点灯中に[BEEP]キーを押す毎に、ヒーブ音の ON→OFF→ONと変わります。 キー操作確認用のビーブ音が必要ない方は、ビーブ音の OFFを選んで下さい。

ヒーブ音ON/OFFの手順 ①[FUNC]キーを押す。(「FUNC」が点灯します。) ②[BEEP]キーを押す。

3-4-5. ベル機能

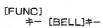

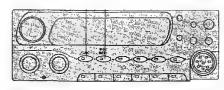

信号を受信したことを知らせてくれる機能です。

1) ベル機能の設定

「FUND」点灯中に[BELL]キーを押すとメモリーモード表示の「M」が点滅してベル機能の設定ができます。

ベル設定の手順

- ①[FUNC]キーを押す。
- ②[BELL]キーを持す。

2) ベル機能の動作

ベル機能の設定中(「M」表示の点滅中)に信号を受ける と、ビーブ音が鳴ってメインバンド表示が点滅します。 トーンスケルチやDSQを設定している時は、トーン やDSQが一致しないとベル機能は動作しません。 ベル機能を解除するまでメインバンド表示の点滅が続きます。

3) ベル機能の解除

ヘル機能を解除したい場合は、「FUNC」点灯中に [BELL]キーを押すか、PTTスイッチを押して送信 して下さい。

[BELL]キーを押して解除した場合はメインバンドのみ解除されます。

PTTスイッチを押して解除した場合は、VHF/JHF ともに解除されます。


4) ベル機能での注意

信号を受信している時にヘル機能を設定しますと、設 定終了後すぐにベル機能が動作してしまいますので、 信号を受信していない時にベル機能を設定して下さい。

3-4-6. ディマー機能

[FUNC]+-

[DIM]+-

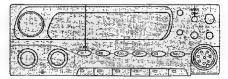

LDDの照明を2段階で切換えできます。

「FUNC」点灯中に【DIM】キーを押すとLOD緊明が変化します。好みの明るさを選んで下さい。


ディマーの手順

- ①[FUNC]キーを押す。
- ②[DIM]キーを押す。

3-4-7. サブバンド操作

[FUNC]+-

[VHF][UHF]+

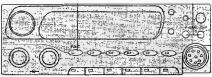

745.00

733.00

[PTT]スイノチを担すと VHF風で送信になる。 UP/DOWN、モード呼び 出しはUHF側になる。


送信バンドはそのままで、サブバンド側の周波数等を変更 する機能です。

交信中に、サブバンド側の操作をするときに使用します。「FUNO」点灯中にBAND[VHF]か[UHF]キーを押すと、サブバンド操作になりサブバンド操作が出来るようになります。サブバンド操作中は、メインバンド側のバンド表示が点類になります。サブバンド操作中に、[VHF][UHF]キーを押すとサブバンド操作は解除されます。

サブバンド操作は、送信中でも可能です。


ルのUP/DOWNをします。

MHz[Δ][∇]+-

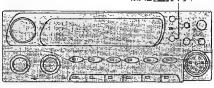

1) 周波数、メモリーチャンネルのUP/DOWN マイクのUP/DOWNキーを押す毎に、チャンネル ステップ単位でサブ側周波数のUP/DOWNが出来 ます。MHZ[△][▼]キーを押す毎に、VFOモード ではIMHzの、メモリーモードではメモリーチャンネ

ロータリーエンミーダーでの高波数のUP/DOWNは出来ません。

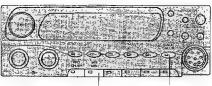

[VFO]+- [MR]+- [CALL]+-

2) VFO/メモリー/CALLモ ドの呼び出し


【VFO】、【MA】、【OALL】キーを押すと、それぞれ VFOモード、メモリーモード、CALLモードになり ます。OALLモードで【OALL】キーを押されると、 その前のモードに戻ります。

[ARM]キーを押して、直接ARMモードを呼び出す ことは出来ません。

3) サブバンド操作中の注意

サブバンド側でスキャン中は、周波数のUP/DOWNは出来ません。スキャン方向の変更になります。サブバンド側でプライオリティー中は、サブバンド操作にしても周波数と動作に変化は有りません。サブバンド操作にするとABXは解除されます。サブバント操作中はリモコンコマンドの受付はしません。

3-5. キャンセル機能

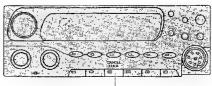

CANCÉL1#-

間違って、周波数を変えてしまった時やスキャン動作プライオリティ動作をさせた時に、元の周波数に戻す機能です。

1) 間違って周波数を変えてしまった時

周波数を変えて5秒以内に[CANCEL]キーを探すと、それ以前に5秒以上停止していた周波数に戻ります。

送信している間は5秒間の停止タイマーてカウントしませんから、交信の途中で周波数を変える時に使用すると便利です。

例:周波数をさがす→空チャンネルチェック→ [CANCEL]キーを押す→空チャンネルを相手 に伝える。

2) 間違ってスキャン動作をさせた時

スキャン終了後5秒以内、又はスキャン中に[CANCEL] キーを押すとスキャンスタート周波数に戻ります。

3) 間違ってプライオリティ動作をさせた場合 プライオリティ動作中に[CANCEL]キーを押すと、

プライオリティ動作をさせたモードに戻ります。

4) 設定中のキャンセル機能

設定中でもキャンセル機能は働いています。 オフセット周波数やトーン局波数、ロTMFスケルチのコードオートダイアラーの設定中でもキャンセル機能で元に戻せます。

5) キャンセル機能での注意

トーン周波数やオフセット周波数の設定を行った時、メモリーモードからVFOモードへ移るようなモードの変更をした時は、設定終了後の周波数やモードの変更後の周波数の記憶になります。

3-6. リモコン機能

マイクリモコンにはオプションのDTMF付ァモコンマイク(EMS-3)か、外部リモコンにはオプションのDTMF付マイク(EMS-3)とDTMFユニット(EJ-8U)が必要です。

リモコンには、マイクのテンキーでコントロールするマイクリモコンと、受信したDTMF信号でコントロールされる外部リモコンとがあります。

3-6-1. リモコンコマンド

リモコンコマンドは、COO~C15まであります。そのうち、COO~C09は対応キーと同じ動作をします。 COO~C15は、DSQコード設定中とオートダイアラー設定中はコードの入力になり、リモコンコマンドとしては動作しません。また、オフセット設定中はCOB、CO9は動作しません。

リモコンコマンドは、マイクリモコンと外部リモコンでは 共通です。

周波数の入力方法は、マイクリモコンと外部リモコンとて 違いがあります。

周波数入力方法

マイクリモコン:周波数5桁+口または5

(12.5k-Izステップでは周波数5桁のみ)

外部 リモコン: "A" +周波数5桁 +口または5

(12.5kHzステップでは"A"+周波数5

杅)

コード	対応キー	動作
coo	CANCEL	キャンセル機能
CC 1	VFO	V-Oモード呼び出し
coa	MA	メモリーモード呼び出し
СОЗ	CALL	コールモード呼び出し
C04	ARM	ARMモード呼び出し
C05	BANDVHF	VHF側をメインパンドにする
C06	BANDUHF	UHF側をメインバンドにする
C07	H/M/L	パフー切換
cos	MHz△	周波数を1MHz JP
cos	MHz∇	周波数を 1MHz DOWN
CIC		DSQコード設定
C11		DSQコード選択
C12		DSQモード選択
С13		オートダイアラー設定
014		オートダイアラー選択
C15		オートタイアラー送出

3-6-2. マイクリモコン

マイクリモコンの時は、オブションのリモコンマイクのテンキーで操作します。

リモコンコマンドは、"C"+数字2桁(OO~15)を入れると、メインバンドに対してそのコマンドを実行します。

1) モードの呼び出し

2) メインバンドの選択

テンキーで"D"、"D"、"5"と入れるとメインバンドがVHF側になります。

"C"、"C"、"6"を入れるとメインバンドがしHF側になります。

VHF(UHF)順がメインバンドの時に"C"、"O"、"5" ("C"、"O"、"6")を入れても変化はありません。

3) パワー切換

テンキーで*□"、"□"、"フ"と入れる声に、送信出力 がハイ→ミドル→コーの順で変化します。

表示も、消灯→「MID」→「LOW」の頃に変わります。

4) 周波数、メモリーチャンネルのUP/DOWN

VFOモードで"○"、"O"、"B"を入れると、創波数が IMHz ∪F Uます。

メモリーモードで"Ω"、"Ω"、"8" を入れると MHz [Δ]キーの時と同様にメモリーチャンネルカ 1 チャン ネルUP します。

VFOモードで"C"、"O"、"9"を入れると、周波数が 1MHz DOWNします。

メモリーモードでは、1チャンネル□○WNします; "C"、"O" "8"はMHz[Δ]、"C"、"O"、"9"は MHz[♥]キーと同じ動きをしますので、□SQコー ド選択、□S○モード選択、オートダイアラー選択で も使えます。

オートダイアラー設定中、オフセット周波数設定中は 使えません。

5) DSQの設定

*C"、"1"、"0"や"0"、"1"、"1"、"0"、"1"、"2" で、DSQコードの設定、選択、DSQモードの選択 ができます。

→3-7. DSD(DTMFスケルチ)

6) オートダイアラー

"C"、"1" "3"や"C"、"1"、"4"・"C"、"1"、"5" でオートダイアラーの設定、選択、送出ができます。 →3-8. オートダイアラー

7) 周波数の入力(ダイレクトイン)

VFOモードとメモリーモードでは、受信周波数のダイレクトインができます。


直接テンキーから周波数を6桁(チャンネルステップ が12.5KH2の時は6桁)入れて下さい。

6桁目は白からにして下さい。

145MHzちょうどの時など末尾かりになる時もDを入れて下さい。

メインバンドの周波数が変わります。

例: 145MHz→1, 4, 5, 0, 0, C

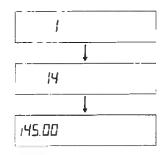

[2.5Kステップの時は末尾(10KHZ台)が、4、9にならない横にして下さい。

バンド内であったならば入力した周波数に表示が変化 します。

入力途中ではデシマルポイントが点灯していません。 オフセット周波数の入力時にも使えます。

オフセット周波数入力の時は3桁入力して下さい。

例: 0.6MHz→O. O. 6

オフセット周波数入力途中では他のキーを受けつけませんのと、3桁入力して設定を終了して下さい。

A) リモコンコマンドの解除

入刀途中でコマンドを取り消したい時は、本体側のキーを何か入れて下さい。

3-6-3. 外部リモコン

外部リモコンの時は、DTMF付のトランシーバーで本機 のコントロールができます。


外部リモコンの場合は、コマンドを受信した方のパンドを メインバンドにしてからコマンドの実行を行います。

> 例:UHF側がメインバンドの時に、VHF側で *OO2*を受信

①メインバンド:UHF→VHFに移る。

©コマンド"CO2"実行:VHFメモリーモードへ。

1) 外部リモコンのON/OFF

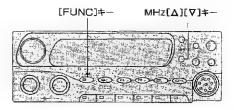

外部リモコンは、DSQが設定されている時しかON/OFF出来ません。DSQが設定されていない時は、外部リモコンはOFFになっています。 \rightarrow 3-7. DSQ外部リモコンをONするには、DSQか設定されているバンドで[FUNC]キーを押して「FUNC」を点灯させてから、 $MHZ[\Delta]$ キーを押して下さい。DSQ表示が点滅して知らせます。

外部リモニンをONにする手順
① DS Dを検定する。(3-7、DS Q)
② そのままのバンドで[FUNO]キーを押す。
③ MHZ[▲]キーを押す。

外部リモコンをOFFするには、「FUNC」点灯中に、MHZ[♥]キーを押して下さい。
DSQ表示の点滅が点灯になります。
DSQの設定を解除しても、外部リモコンはOFFになります。
外部リモコンはOFFになります。
MRUボコンのON/OFFに、MHE/UHF

なります。外部リモコンのON/CFFは、VHF/UHF の両方のバンドに対して同時に動作しますので、片側 のパンドだけリモニンのON/OFFは出来ません。

サブ側周波数が [45.00MHzに

なる

T3300

:45.50

2) リモコンコマンド"COO"~"C15"

外部リモコンで受け取った"CDO"~"C15"のコマンドは、3-6-2.マイクリモコンのときと同じ動作をします。

3) 周波数の入力(ダイレクトイン)

外部リモコンで周波数を入力するときは、DTMF付のトランシーバーから"A"と周波数5桁または周波数5桁を法備してください。受信した周波数がサブ側のバンド内に入っていると、サブ側の周波数が受信した周波数になります。

例:UHF剣で"A145000"を受信する。
①メインバンド:VHF/UHF→UHFに

②コマンド実行: VHF周波数 145MHzへ。

3-7. DSQ(DTMFスケルチ)

DSOとはDTMFスケルチの路称で、ベージャー機能と コードスケルチ機能があります。

DSOをするには、オプションのDTMFユニット(Ed. BJ)とDTMF付リモコンマイク(EMS-3)か必要です。

3-7-1 DSOの説明

DSOはページャーとコードスケルチに分かれます。 ページャーは、データーの型式でグループ呼び出し・ブラ イベート呼び出し・グループ内プライベート呼び出しに分

通常、DSDで使用されるコードは3桁でできています。 コードとしては、マイクのテンキーにあるもの(ロ~9) A~D. *, #)が使用できます。

LCDには以下の様な表示になります。

 $0 \rightarrow 11, 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 5$ 6-5,7-7,6-8,9-9,A-A,6-6. $D \rightarrow \Gamma$, $D \rightarrow d$, $\times \rightarrow H$, $\Rightarrow H$

1) コードの分類

DSQは、グループコード、自局コード、相手局コー ドの3つのコードをもっています。

その3つのコードの組み合せてベージャーはできてい

コードスケルチではクループコートのみを使用します。 各コードとも3桁です。

グループコードは、自分の所属しているグループのコ ードです。

自局コードは、巨分自身のコードです。

相手局コードは、交信している相手又は交信しない相 手の目局コードです。

2) コードスケルチ

コードスケルチでは、受傷した3杯のコードが自分の グループロードと一致した時にスケルチを開きます。 送信する詩も同じコードを送ります。

本機はグループコードを含つもっていますが、受信し たコードの一致は3つに対して比較して行います。 どれか一致した場合はそのコードを自動的に選択しま वं.

3) グループ呼び出し

グループ呼び出しのデーター型式は、グループコード 3桁"×"自局コード3桁の7桁でできています。 グループ呼び出しをした場合は、同じグループコード をもつ局向士での交信ができます。

本機は、グループコードを含つもっていますが、受信 したコードと3つのコードとで一致しているか比較し ています。

どれか一致した場合はそのコードを選択します。

4) プライベート呼び出し(個別呼び出し)

プライベート呼び出しのデーター型式は、相手周コー ド3桁"米"言高コード3桁の7桁でできています。 プライベート呼び出しをした場合は、送られてきた相 手局コードと同じ自局コードをもつ局のスケルチが開 き、交信できる様になります。

本機では、送られてきた相手局ニードと自局のもつ時 周コードが一致した時にスケルチを開きます。

又、送られてきた自局コードを、自局の相手局コード として書き替えます。


5) グループ内プライベート呼び出し

グループ内プライベート呼び出しのデーター型式は、 グループコード3桁、相手局コードの上位1桁、"米" 自局コードの上位1桁の6桁でできています。 グループ内プライベート呼び出しをした場合は、同じ グループコートをもつ層のうち、送られてきた相手局 コードの上位1桁と同じ上位1桁を自局コードにもつ 局のスケルチが開き、交信できる様になります。 本機では、グループコートは自動選択を行い、送られ てきた自局コードを元に、送られてきた邑局コード】 桁"×""×"の3桁を作り相手周コードを書き替えま ₫,

6) DSDモードの自動選択

ページャーのどの呼び出しになっていても、送られて きたデーター型式でどの呼び出しか判定し、その呼び 出モートを選択します。

3-7-2 DSQコードの設定方法

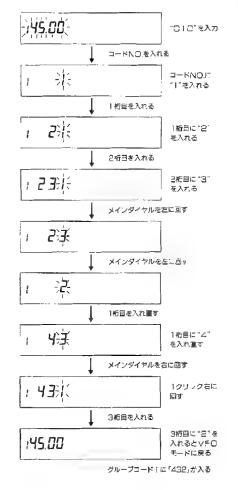

DSQコードはグループコード3個、自局コード1個、相 手局コード1個の計5個があります。

このうち相手局コードは、DSQを使った交信によって内 容が変わってしまうことがあります。

1) コード設定モードの呼び出し

VEOモードにしてから、リモコンマイクから「CIO" を入れて下さい。

メインバンドの周波数表示が点滅します。

入力したいコードのNO、を入れて下さい。

自高コード:0

グループコード: 1~3

相手高ニード: 4

入力したコードのコードNO.とコードの最上位1桁が 表示されます。

相手局コードはVHF/UHFでそれぞれ独立に持って いますので、必要に応じてそれぞれ設定して下さい。

2) コードの入力

入力したいコードを順に入れていって下さい。 送信する時は最上位桁から順に送られます。 点滅している所が入力するところになります。入力途 史で間違いを直すときはメインダイヤルを左に回して ください。1クリック毎に1つ前に戻ります。 点滅している所を変更したくない時はメインダイヤル を右に回して下さい。1クリック毎に1つ先に進みます。 3桁目まで入力が終了するとVFDモードに戻ります。 入力途中で終了したい時は、何か本体のキーを押して 下さい、VFロモードに戻ります。

3) コード入力時の注意

ベージャー時は、米をコードとコードの区切りとして 使用していますので、自局コードの最上位に * を指定 するとグループ内プライベート呼び出しができなくな ってしまいます。

例: グループコード: 123、自局コード: ***DO、 相手圏の自局コード:345で、グループ内プ ライベート呼び出しがある。

1 グループネプライベー 1235**

1 グループ呼び出しの入 123**3 — 相手属] 力途中と区別できない。

#はワイルドカードとしての使用になります。 ワイルドカードとは、その位置についてはコードの判 定を無条件で一致しているとする機能です。

ワイルドカードを使うことによって複数の自用コード や、4つ以上のグループコードをもったのと同じ動作 をさせることができます。

他社の無線機とDSQで交信する時は、DSQコード に、A~口、#、※を使用しないで下さい。

例: コードスケルチでグループコードに10#を指 定した猫。

ワイルドカードは、相手履からの呼び出し時に内容が 一時変更します。

設定直後はこのままですから、そのまま送煙すると 12まとなり、12まをグループコードに持つ届しか スケルチは開きません。

グループコードを12世に変更した直後も同じです。 相手局コートとしてのワイルドカードは設定できます が、DSQモードによっては書き替わりますので、そ の機能は働きません。

3-7-3. DSQモードの選択

DSDモードは、コードスケルチ・グループ呼び出し・プ ライベート呼び出し・グループ为プライベート呼び出しの 4つがあります。

ページャーの3つは、呼び出しを受けた時に自動選択をさ れます。

1) 選択モードの呼び出し

VFO又はメモリーモードで、Jモコンマイクのテン キーから "C12" が入力されると、DSQ表示の 「DSQ」の点滅になります。

2) 選択の方法

選択モードで、MHz(▲)又は、「▼]キーを押すとDSO 表示が変化します。

希望のモードを選んで下さい。(リモコンコマンドの "COB"、"CO9"でも可。)

ロSロ: コードスケルチ

空DSQ:プライベート呼び出し

GDSQ:グループ呼び出し

PIGIDSO: グループ内プライベート呼び出し

消灯: DSQ設定なし

DSQモードの選択が終わったら、[FUNC]キー又 は、PTTスイッチを押して下さい。

DSDモードを設定して元のモードに戻ります。リモ コンで"COフ"を入れると元のモードに戻ります。

145.00 ニードスケルチ MHz[=]プライヘート 145.00 呼び出し MHz[A] :45.00 グループ 異な出し $MHZ[\Delta]$ グループ内 145.00 プライベート 呼び出し MHz[A] 当代

3) DSQモード選択時の注意

DSCモードによって使用可能なコードがちがってい

コードスケルチ・グループ呼び出してはグループコー ドが、プライベート呼び出しでは相手局コードが使用 されます。

DSQモードが変更された時に、使用可能なコードに なる様にコードの変更がされることがあります。

AAMモード、コールモードでのDSQモードの選択 はできません。

3-7-4. DSQコードの選択

: 234

2 156

0 123

MHZ[A]

 $MH2[\triangle]$

DSQモードによってDSQコードの選択は制限されます。 プライベート呼び出しの時は、相手局コードは1つしかあ りませんから自動的に相手周コードを選択します。 それ以外の時は、クループコードが必要なので3つのグル ープコードから選択する必要があります。

1) 選択モードの呼び出し

VEO 又はメモリーモードで、リモコンマイクのテン キーから "C11"が入力されると、周波数表示の所に その時選択されているコードNO.と、その内容が表示 されます。

2) 選択の方法

選択モードで、MHz[▲]、「▼]キーを押すとコードが 変化します。

希望のコードを遅んで下さい。(リモコノコマンドの "COB"、"CC9"も可。)

3) DSDコード選択時の注意

口SDが設定されていると選択できるコードが制限さ


クループコードが必要ない時は、自動選択されます。 グループコードが必要な時に選択する様にして下さい。 コードはVHF/UHFでそれぞれ独立で選択できます。

3-7-5. コードスケルチの動作

ニードスケルチは、3桁のコートのやりとりで交信時のス ケルチを聞くもので、グループコードを使用します。 コードスケルチでは、受信したコードと自居のグループコ ードとか一致しているが判定し、一致した場合はそのコー ドを選択し、以後交信を行います。



目局から呼び出す時は、コードの選択を行っておいて下さ い。ベル機能と併用しますと、呼び出された時に奏と表示 で知らせてくれます。

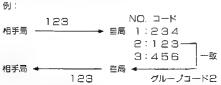

3-7-6. ページャーの動作


ページャーの3つの呼び出しのどれかに設定しておくと、 呼び出されたコード型式でDSQモードを選択します。

例:プライベート呼び出しが設定されている時



自局から呼び出す時は、コードとモードの選択を行っておいて下さい。ベル機能と併用しますと、呼び出された時に 雪と表示で知らせてくれます。

3-7-7. DSQの運用方法

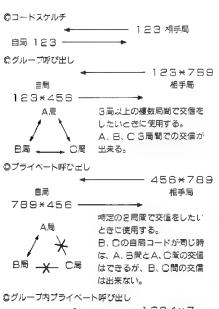

AB _____ DB ____ PB ____ PB

日局と口局の自局コードが同じ時に、口局のみの呼び 出しができる。 DSQを使って運用する方法を簡単に説明します。 最初に、DSQの説明と設定方法を簡単に説明しています。

詳しく知りたい方は、参照項目をあげていますのでご覧ください。

最後に、実際の交信のしかたや注意を説明しています。

1) DSQモードの使い分け

DSQモードは4つに分かれています。用途に応じて 使い分けてください。

①コードスケルチ

グループコードのみを使用して交信します。一つの グループ内で交信したいときに使用します。グルー プ呼び出しと同じような使い方になりますが、グループコードしか使っていませんので、誰から送られ てきたか分かりません。

@ クループ呼び出し

グループコードと自高コードを使用して交信します。一つのグループ内で交信したいときに使用します。コードスケルテと同じ使い方になりますが、グループコードの他に自局コードも送っていますので、誰から送られてきたか分かります。

@ ブライベート呼び出し

自局コードと相手局コードを使用して交信します。 特定の局と1対1で交信するときに使います。3つ 以上の局では正常に交信できません。

@ グループ内プライベート呼び出し

グループコードと自局コード、相手高コードの3つ を使用して交信します。1つの周波数を複数のグル ープで使用しているときに、特定の相手局と交信し ようとするときに使います。

詳しくは、3-7-1、DSQの説明をご覧ください。

2) コードの設定

コードNuの〇に自局コードを、コードNuの1~3にグループコードを設定します。プライベート呼び出しを使用するときは相手局コードも設定してください。 自局コードに"123"を入れるときは、次の手順で入れてください。

- ① リモコンマイクから "C 1 O" を入力して、コード 設定モードを呼び出します。
- ② 周波数表示が点滅したら自局コードのコードMの **□* を入力して自局コードの設定モードにします。
- ◎ テンキーで自局コード "123" を入力する。入力が終ると周波数表示に戻ります。

周波数表示が点滅しているときに、1~3を入力する ことで、グループコードの数定モードを呼び出すこと が出来ます。

億別呼び出しをしたいときは、コードNo.4の相手周コードも設定しておいてください。

詳しくは、3-7-2. DSQコードの設定方法をご覧ください。

3) DSQモードの設定

DSQ表示とDSQモードの関係は、次のようになっています。

DSQ:コードスケルチ

GDSQ: グループ呼び出し

PDSQ:プライベート呼び出し

PGDSQ:グループ内プライベート呼び出し

- コードの設定がすんだら、DSQモードの選択をします。DSQモードの設定は次の手額で行なってください。
- ① リモニンマイクから "C12" を入力して、DSQ モードの選択モードになります。選択モードになる と "DSQ" の表示が点滅しています。
- ② DSQ表示が点滅している状態で、MHz[▲][♥] のキーを押すと "DSQ"、"PDSQ" "GDSQ"、 "PGDSQ"、消灯の順で表示します。
- ⑤ 使用したいDSQモードの表示になったら[FUNC] キーを押してください。DSQ表示の点滅が止まり ます。

詳しくは、3-7-3. DSQモードの選択をご覧ください。

4) DSQコードの選択

グループコードは3つありますので、グループコードを使用するときは、どのグループコートを使うか決めておく必要があります。DSCモードのコートスケルチ、グループ呼び出し、グループ内プライベート呼び出しを選んだ直後は、グループコードのN11か選ばれています。

グループコードの選択は次の手順で出来ます。

- ① リモコンマイクから「C11"を入力して、DSQ コード選択モードにしてください。その時選択されているDSQコードが表示されます。
- ② MHz[▲]、[▼]キーでコードMuが変わりますので 希望のNuを選んでくたさい。
- ⑤ 希望のコードNoを塞んだら[FUN○]キーを押してください。高波数表示に戻ります。

詳しくは、3-7-4. DSQコードの選択をご覧ください。

5) 交信方法と交信時の注意

1)~4)で、目的のDSQモード、DSQコードの設定をしておいてください。

DSQでは、自局と相手局が同じDSQモード、DSQ コードになっていないと、信号を受信しても交信できませんので、交信前に必ず合わせておいてください。

注意,DR-589以外の無線機と交信するときは、DSQコードにA~D、#、※が使える事を確認しておいてください。使えない無線機と交信する場合はDSQコードにA~D、#、※を使用しないでくたさい。

ロSQモード、ロSQコードが同じになっているのを確認したら交信してください。

PTTを押して送信すると、送信の最初に目動的にDSQコードが送信されます。DSQコードを送信しているときは、DTMF音がスピーカーでモニターできます。

DTMF音が終ったら相手局が受信できるようになっていますので、話し始めてください。話しが終ったらPTTを 雕してください、徐ち受けになります。

相手の信号を受信してからしばらくすると、スケルチが開いて相手の話が聞こえてきます。相手の話が終るとスケルチが閉じます。

注意) DS口時は、相手局の信号が無くなるとスケルチを 閉じるようにしていますので、スケルチボリウムを 調整して信号がないときにはスケルチが開かないよ うにしておいてください。

DSQコードが一致するとビーブ音で、信号が入ったことが分かるようにしてあります。ビーブ音が気になる方は、ビーブロFFにするか、相手とつながったらDSQを解除してから交信してください。

3-8. オートダイアラー


メモリーしておいたDTMFコードを、自動送出する機能です。

DTMFコントロール装置や、本機を外部リモコンでコントロールする時などに御使用下さい。

オートダイアラーとしては、最大18桁、4チャンネル持っています。

それ以外に受信したDTMFコードを記憶するDTMFモニターとして、VHF/UHFに各1チャンネル持っています

3-8-1. オートダイアラーの設定方法

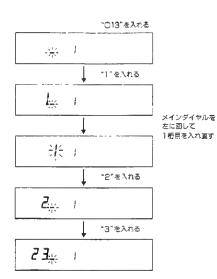

オートダイアラーとして18桁、4チャンネル持っています。 それ以外にDTMFモニターとしてVHF/UHF各1チャンネルづつ持っていますが、DTMFモニターはオートダイアラーとしての使用ができません。

1) 設定モードの呼び出し

VFDモードで、リモコンマイクから "C13"を入れて下さい。

その時選択されているチャンネルのコードと、チャンネルNO.が表示されます。

チャンネルNO.は、メモリーチャンネル表示に出ます。 MHzの[▲]、[▼]キーで希望のチャンネルNO.を選んで下さい。(リモコンコマンドの"COB"、"CO9" はつかえません。)

> オートダイアラー: 1~4 DTMFモニター: 5

2) コードの入力

入力したいコードを順に入れていって下さい。 送信する時は最上位桁より送出されます。

重ね書きになり、一番右に表示されている所が書き替わります。

新規の書き込みの所には「_」の表示になります。 入力途中で訂正したい時は、メインダイヤルを左に回


して下さい。 | クリック毎に | つ前に戻ります。 変更したくない時は、メインダイヤルを右に回して下

さい。1クリック毎に1つ先に進みます。

「FUNC」を点灯させて[SCAN]キーを押すと内容がすべて消去されます。

入力を終了したい時は、PTTスイッチ又は、[FUNC] キーを押して下さい。VFOモードに戻ります。

3-8-2. オートダイアラーの選択

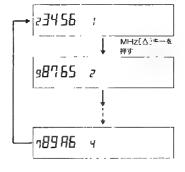

オートタイアラーは4チャンネルありますので 送出する 前に送りたいチャンネルを選んでおいて下さい。

1) 選択モードの呼び出し


リモコンマイクから "C14" を入れて下さい。 その時選択されているチャノネルとコートが表示されます。

2) 選択の方法

選択モードで $MHZ[\Delta]$ [∇] キーで希望チャンネルを選んで下さい。

チャンネルに何も書き込まれていない時は、選択されません。

3-8-3. オートダイアラーの送出

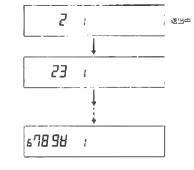

オートダイアラーを送出したい時は、リモコンマイクで *C15*を入れて下さい。

その時選択されているチャンネルの内容が、自動送出され ます。

その時に、LODにその内容が表示されます。

送信中は BAND[VHF]、[UHF]キーを押すご送出することができます。

送出中は、スピーカーよりその音が確認できます。

3-8-4. DTMFモニター

VHF、UHFのそれぞれのバンドで受信したDTMFコードを各ID桁記憶しています。

□TMFモニターの呼び出し方法は、オートダイアラーの 設定状態で、MHZ[▲]、[▼]キーでCH5を選んで下さ い。CH5の状態で、メインダイヤルを右に回すか、マイ クのUPキーを押すと受信した□TMFコードを古い順か ら順に表示していきます。


DSQで交信した内容も記憶していますので、交信ができない時のコード権認などに領使用下さい。

3-9. レピーターによる交信

3-9-1, レビーターとは

VHF帯以上の周波数の電波は、その性質上一般に到達範囲は可視距離または地上波などで届く距離とされています。しかし、電波法の改正によりわが国もレピーター(アマチュア業務用中標局)の利用ができるようになり、小出力のハンディトランシーバーでもさらに選距離のアマチュア局と交信することができるようになりました。レピーターとは自動無線中継局のことで、システムの原理は次のとおりです。例えば、A局がレピーターの入力周波数(f1)で電波を発射すると、レピーターはその電波を受信し、別の周波数(f2)に変換した後、一定の出力で自動的に送信します。B局は、レピーターが送信した周波数(f2)を受信します。

日局が送信する場合は、この逆の動作をします。このよう にして自動中継が行われます。

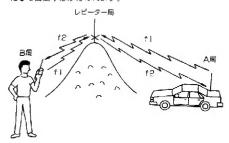

3-9-2. JARL制定レビーター用入出力周波数(430MHz帯)

入力周波数(MHz)	出力周波数(MHz)	入力周波数 (MHz)	出力周波数(MHz)
434.02	439.02	434.52	439.52
434.04	439.04	434.54	439.54
434.06	439.06	434.58	439.56
434.08	439.08	434.58	439.58
434.10	439.10	434.60	439.60
434.12	439.12	434.62	439.62
434.14	439.14	434.64	439.64
434.16	439.16	434.68	439.66
434.18	439.18	434.68	439.68
434.20	439.20	434.70	439.70
434.22	439.22	434.72	439.72
434.24	439.24	434.74	439.74
434.25	439.26	434.76	439.76
434.28	439.29	434.78	439.78
434.30	439.30	434.80	439.80
434.32	439.32	434.82	439.82
434.34	439.34	434.84	439.84
434.36	439.36	434.86	439.86
434.38	439.38	434.88	439.88
434.40	439.40	434.90	439.90
434.42	439.42	434.92	439.92
434.44	439.44	434.94	439.94
434.46	439.46	434.96	439.96
434.48	439.48	434.98	439.98
434.50	439.50	•	

3-9-3, ARS(オートレピーターセット)機能

レピーター周波数帯になると、レピーターアクセスに必要な条件を自動的に設定します。

出荷時及びリセット直後では、439MHz台になりますと 88.5Hzのトーンエンコーダーと - 5MHzのオフセット周 波数の設定を行います。 この周波数と設定内容は、ARMのベース周波数を変更することにより変えることができます。

そのときのチャンネルステップとARMのベース周波数の チャンネルステップとが違うときは、ARS機能が働かな いときがあります。

3-9-4. レピーターの運用

一般的に430MHZ帯のレピーターは、受信と送信の周波数が5MHZ離れています。また、信号に88.5HZのトーンが付加されている場合に動作します。

- 1. メインバンドを、UHF側にして希望するレビーターの 周波数に合わせます。
- 2. ーシフト、トーンENC(トーン周波数部、5Hz)を確認 します

ご注意:送信する前に必ずその周波数を受信し、他局が 交信していないことをお確かめください。

マイクロホンのPTTスイッチを押します。LCDディスプレイに「ON AIR」表示が灯き、RFメーターが振れます。

- マイクロホンに向ってお話しください。マイクロホンと 口もとの間隔はEmi位が適当です。
 - ご注意: 声が大きすぎたり、マイクロホンに近ずきすぎ ると、送信信号が大きくひずみます。 また遠す ぎると弱くて聞きとりにくくなります。
- 5. PTTスイッチをはなすと、受信状態に戻ります。

3-10. リセット

- ●メモリーした内容をすべて消去する場合
- ■LCDの表示が異常な場合
- 以上の様な場合は、次の方法でリセットできます。
- ●[FUNC]キーを押したままで電源スイッチをOFF→ ONして下たい。 リセットされます。

リセットを行うと、それぞれ下の初期値になります。

	VHF	UHF		
表示周波数	145.00MHz	433.00MHz		
メモリーチャンネル	1	15		
チャンネルステップ				
シフト方向	な	:0		
オフセット周波数	0.6MHz	5MHz		
トーンエンコーダー	なし			
トーン周波数	88.5Hz			
DTMFスケルチ	なし			
メモリー周波数	145.00MHz(1~14)	433.00MHz(15~28)		
スキャンタイプ	ビジーストップ、	ポーズスタート		
ARMベース		439 MHz		
A R M		439.00MHz(1~10)		
DSQJ-K	111 (0~4)			
オートダイアラー	な	U .		
スキャンエッジ	145.00MHz(1L. 1U)	433.00MHz(2L, 2U)		

3-11. セパレートキット (EDC-19、EDC-20)

本機は、コントロール部と本体を分離しての使用ができます。


標準ではケーブル長が3mで、オプションのEDC~19は 2m、EDC-20は5mです。

用途に合わせてお選び下さい。


取付中は露頭コネクターを外しておいて下さい。

取付万法


①本体側面のネジを外し、本体とコントロール部を持続しているコネクターを外す。

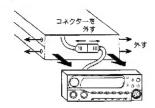


念セパレートキットの裏ブタを本体に取り付ける。

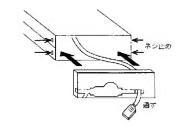


⑤ 延長ケーブルを本体とフロント部に接続する。 接続後はシールド部分をケースにおとして下さい。 本体のミゾの部分にコネクター部をうめ込んで下さい。

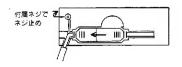

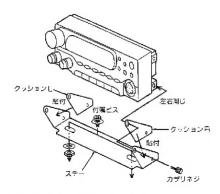

② 本体は車載ブラケットで固定して下さい。

注)本体をトランクルームや座席の下等に固定される時は、風通しが良く充分広い場所に取付けて下さい。 又、本体をシートや積荷などでおおわないで下さい。 セパレートキットのケーブルを複数継ないで延長するのは、危険ですのでおやめ下さい。

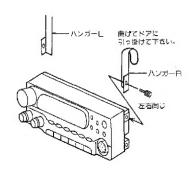

4. オプション

本機の機能を十分に発揮させる為に、オブションユニット を用意しております。

オプションユニットによりましては、本体に組み込む為に、 間違った装着をされますと故障の原因になることがあります。


取付方法をよく読まれて、正しく装蔵して下さい。 取付中は、電源コネクターを外しておいて下さい。 EJ-7U トーンスケルチユニット(2バンド用) ¥9,100 EJ-8U DTMFユニット(2バンド用) ¥5,600 EMS-3 DTMF付リモコンマイク ¥9,300 EMS-4 標準ハンドマイク(モービル用、8P) ¥3,500

4-1. トーンスケルチユニット(EJ-7U)

トーンスケルチ機能を動作させる為に必要なユニットです。 1つのユニットにVHF用とUHF用の2つの回路を組み 込んでいますので、VHF/UHF独立に指定、運用ができ ます。

取付方法

①本体下側のビスと両側のビスを外して、下側のカバーを 外して下さい。

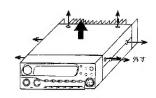


②フロントパネルを手前にして、左下にコネクターが2つあるのを確認して下さい。



③トーンスケルチュニットをコネクターの下側に取り付けて下さい。

トーンスケルチュニットは、ICのついている方を上側 (本体の基板と反対)に向けて下さい。

取り付けが終りましたら、コネクターのまわりのストッパーを押して固定して下さい。

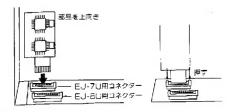

② 郵板の裏にスポンジテープをつけて下さい。シールを外して本体に固定して下さい。

⑤ケースをかぶせ、ネジを止めて下さい。

4-2. DTMFユニット(EJ-8U)

DSQ機能や、オートダイアラー、外部リモコンに必要な ユニットです。

又、これらの設定や選択には、別にリモコンマイク(EMS-3)が必要です。

取付方法

- ①4-1、トーンスケルチュニットの取付方法の偽と同様に、 本体下側のコネクター位置を確認して下さい。
- ② DTMFユニットをコネクターの上側に取り付けて下さい。

DTMFユニットは、ICのついている方を下側(本体の 基板側)を向けて下さい。


取り付け後は、コネクターのまわりのストッパーを押し て固定して下さい。



- ②ICの上にスポンジテーブをつけて下さい。シールを外してトーンスケルチュニット EJ-7Uに固定して下さい。トーンスケルチュニット EJ-7Uを装着されていない方は、本体に同定して下さい。
- ④ケースをかぶせ、ネジを止めて下さい。

4-3. DTMF付リモコンマイク(EMS-3)

本体のマイクコネクターに取り付けて御使用下さい。

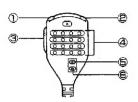

①@UP/DOWN+-

本体付属のマイクロホンのUP/DOWNキーと同じです。

周波数のUP/DOWNができます。 押しつづけるとオートリピートします。

③PTTスイッチ

本体付属のマイクロホンのPTTスイッチと同じです。 押している間は送信状態になります。 設定モード中に押すと、その動作が解除されます。

④ テンキー

リモコンコマンドの入力に使用します。 又、直接自TMF信号を送信するのにも使用できます。

®ロックスイッチ


スイッチをロックすると、マイクのUP/DOWNキー が動かなくなります。テンキーはリモコン入力をできな くなります。

マイクロホンで、本体をコントロールしたくない時に使用して下さい。

@DTMF/リモコンスイッチ

マイクでリモコン動作をさせたくない時は、DTMF側にしておいて下さい。テンキーからのリモコンコマンドは受けつけません。テンキーは、送信中のDTMF信号の直接送出になります。この時は本体スピーカーでモニターすることはできません。

5. 保守

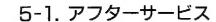

- 保証書ー保証書には必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日)の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 2. 保証期間ーお買い上げの日より1年間です。 正常なご使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。 保証書の規定に従って修理いたします。
- 3. 保証研問経過後の修理についてはお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合にはお客様のご受望により有料で修理いたします。
- アフターサービスについて、ご不明な点はお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

5-2. 故障とお考えになる前に

受 信

"我们是这个多次。" "那一	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
電源スイッチを入れてもディスプレイ に何も表示しない。	a. 電源の(÷)端子と(-)端子の接続が 逆になっている。	a. DC電源コード(付属品)の赤色側を (+)端子、黒色側を(-)端子に正し く接続して下さい。
	b. ヒューズが切れている。	 b. ヒューズが切れた原因に関する修理をした後、指定容量のヒューズと3 換して下さい。 HX: I5A SX: 4A
	C. セパレート用の電線が接続されていない。	C. セパレート用の電線のコネクターを 確実に差し込んで下さい。
表示が暗い。	電源電圧が低下している。	電源電圧はDC13.8Vです。
スピーカーから音が出ない。 受信できない。	a. VOLつまみを反時計方向に絞りすぎている。 b. スケルチが閉じている。	a. VOLつまみを適当な音量にセット して下さい。 b. SOLつまみを反時計方向に回して 下さい。
	c. トーンスケルチが動作している。	c. トーンスケルチをOFFにして下さ い。
	d. DTMFスケルチが動作している。	d. DTMFスケルチをOFFにして さい。
	e. マイクロホンのPTTスイッチが押され、送信状態になっている。 f. MUTEが働いている。	e. すみやかにPTTスイッチをOFf 、にして下さい。 f. MUTEをOFFにして下さい。
SCANキーを押してもスキャンしない。	SQLつまみの調整などスキャン動作の 条件が満足していない。	→3-2-3, スキャン動作
メモリーのバックアップができない。	バックアップ用リチウム電池の寿命。	→5-3. マイクロコンピューターの。 モリーバックアップ用リチウム電池 交換。

送 信

	。 一种原理是是因果是那些	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
出力が出ない。	a. マイクロホン端子の差し込み不完全。	a. マイクロホンを確実に差し込んで下 さい。
	b. アンテナが接続されていない。	b. アンテナを確実に接続して下さい。
レビーターをアクセスできない。	トーン周波数などレビーターによる交信の条件が満足していない。	→3-3-4, トーンエンコーダー 3-5, レピーターによる交信。

5-3. マイクロコンピューターのメモリーバックアップ用 リチウム電池の交換

マイクロコンピューターは、リチワム電池でバックアップされています。

したがって電源スイッチを切ってモメモリーは保持されます。

バックアップされなくなった場合は、リチウム電池の寿命ですので、電池の交換が必要です。

電池の交換は、お買い求めいただいた販売店、または当社 サービス窓口にご相談下さい。

6. 参考

6-1. 申請書の書き方

本機によりアマチュア無線局の申請をする場合は、市販の 申請用紙に下記の事項をまちがいなく記載のうえ申請して ください。

*印の箇所には、下記の表よりそれぞれのモデルに該当する事項を記入してください。

なお、HXで申請する場合は、第2級アマチュア無線技士 以上の資格が必要です。

本機を使用して保証認定を受ける場合は、保証期**書**の送信機系統図の機に登録番号、または、送信機の機種配番を記載すれば送信機系統図の記載を省略することが出来ます。

(無線局免許申請書)

21 希望する周波数の範囲、空中線電力、電波の型式 1

周波数带	室中操電力 (W)	1	1	浅	Ø	整 式	
144MHz	*1	, F3	,	,		,	
430MHz	*2	, F3	,			,	
.,		,		,	,		
		,	,	7	,	,	_
		,	,	٠		•	
	- 1	,		,	•	,	_:
		,	1		•	•	,
- ;,	i		r	_,	•		
١,١	1	,		1	,		

(工事設計書)

22工事設計	第1 送信機	第2 送信機
発射可能 な電式、周 変式、の範 関	144MHz帯 430MHz帯 F3	
変調の方 式	リアクタンス変調	
終 名称個数	*3	×
設 電圧・入力	*4 v w	v w
送信卒中 様の製工	*5	
その他工事設計	電波法第3章に規定する	6条件に合致している

(アマチュア局免許申請の保証願)

		数编等	保証認定料
		登録機種の登録 番号もしくは名称	円
1	第1送信機	* 6	標章交付手数料
ä	第2送信機		標章交付手数料 円
	第3送信權		標章交付手数料
1	第4送信機		標章交付手数料 [1]
蒙	第5送后機		標章交付手数料
Ī	第6送信機		標章交付手数料 PI
		こ 送信機系統図 元の記載を含む)	合訂
			注第3章に定わられた条件に適合している。
	信性中 の型式		

	the street of th	The second secon
*1	10	5C
*2	10	50
*3	144MHz帯 M57715日×1 430MHz帯 M57752×1	144MHz帯 M57726R×1 4S0MHz帯 M57788M×1
* 4	144MHZ帝 13.8V 20W 430MHZ帝 13.8V 20W	144MHz帝 13.8V 90W 430MHz帝 13.8V 70W
* 5	使用する空中線の型式を記入してください。	
*6	DR-5995X	DA-599HX